

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R321

**SAMSUNG**

Printed in Korea  
GH68-43857Z Rev.1.0  
Czech. 06/2015



# Obsah

## Nejdříve si přečtete

- 6 Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti

## Úvodní informace

- 15 Informace o zařízení Gear VR for S6
- 16 Obsah balení
- 17 Rozvržení zařízení
- 22 Nošení zařízení Gear VR for S6
- 35 Instalace softwaru zařízení Gear VR for S6

## Základy

- 38 Používání dotykové podložky
- 41 Domovská obrazovka Oculus a obrazovka aplikace VR
- 43 Pohyb ukazatelem nebo obrazovkou
- 44 Výběr položek
- 47 Správa aplikací
- 48 Přijímání hovorů
- 50 Zobrazení oznámení
- 51 Používání menu Univerzální

## **Aplikace**

- 53 Oculus Store
- 55 Oculus Cinema
- 57 VR Gallery
- 59 Oculus 360 Videos
- 60 Oculus 360 Photos

## **Řešení problémů**

## **Bezpečnostní informace**

# Nejdříve si přečtěte

- Před použitím zařízení Gear VR for S6 si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Zařízení Gear VR for S6 je zařízení z edice Innovator Edition určené zejména pro vývojáře a první uživatele technologií.
- Zařízení Gear VR for S6 používejte pouze pro určené účely. Používání zařízení Gear VR for S6 pro jiné účely může způsobit zranění.
- Zařízení Gear VR for S6 musí být během používání připojeno k zařízení Samsung GALAXY S6. Zařízení Gear VR for S6 nemůže pracovat samostatně.
- Zařízení Gear VR for S6 je kompatibilní pouze se zařízením Samsung GALAXY S6 a Samsung GALAXY S6 Edge.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení Samsung GALAXY S6.
- Některé jazyky nebo obsah nemusejí být dostupné v závislosti na oblasti či síti.
- Chcete-li zobrazit licenci typu open source pro zařízení Gear VR for S6, přejděte na stránku *[opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com)*.

## Ikony v pokynech



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti

- Zajistěte, aby si všichni uživatelé zařízení Gear VR for S6 před používáním zařízení Gear VR for S6 pečlivě přečetli níže uvedené výstrahy a omezili tak riziko zranění osob, nepříjemných pocitů nebo poškození majetku.
- Přesnost a úplnost těchto výstrah týkajících se zdraví a bezpečnosti se pravidelně aktualizuje. Poslední verzi naleznete na adrese [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings).

## Před použitím zařízení Gear VR for S6

- Přečtěte si a všechny pokyny pro nastavení a používání dodané se zařízením Gear VR for S6 a dodržujte je.
- Než si budete moci užívat virtuální reality, je nutné zařízení Gear VR for S6 nastavit pro jednotlivé uživatele a nakalibrovat pomocí konfiguračního softwaru (je-li dostupný). Nedodržení těchto pokynů může zvýšit riziko nepříjemných pocitů.
- Pokud jste těhotná, vyššího věku, trpíte abnormalitami binokulárního vidění nebo psychiatrickými poruchami, případně pokud máte vadu srdce nebo jiný vážný lékařský stav, doporučujeme, abyste se před použitím zařízení Gear VR for S6 poradili s lékařem.

## Záchvaty

Někteří lidé (přibližně 1 ze 4 000) se mohou setkat se silnými závratěmi, záchvaty, epileptickými záchvaty nebo ztrátami vědomí způsobenými světelnými záblesky nebo vzory. Může k tomu dojít při sledování televize, hraní videoher nebo zkoušení virtuální reality, i když nikdy dříve neměli záchvat ani neztratili vědomí ani v minulosti záchvaty ani epilepsii netrpěli. Podobné záchvaty jsou běžnější u dětí a mladých lidí mladších 20 let. Osoby, které někdy měly záchvat, ztratily vědomí nebo se setkaly s jinými symptomy spojenými s epilepsií, se musí před používáním zařízení Gear VR for S6 poradit s lékařem.

## Děti

Zařízení Gear VR for S6 nesmí používat děti mladší 13 let. Dospělí jsou povinni sledovat děti (ve věku 13 let a starší), které právě používají nebo používaly zařízení Gear VR for S6, a kontrolovat, zda se u nich nevyskytnou symptomy popsané níže, měli by také omezit dobu, kterou děti stráví používáním zařízení Gear VR for S6, a zajistit, aby během používání prováděly přestávky. Dlouhodobé používání je zakázáno, jelikož by mohlo negativně ovlivnit koordinaci ruky a oka, rovnováhu a schopnost vykonávání více činností zároveň. Dospělí musí děti během používání zařízení Gear VR for S6 pečlivě sledovat a kontrolovat jakékoliv snížení těchto schopností.



## Obecné pokyny a bezpečnostní opatření

Při používání zařízení Gear VR for S6 vždy dodržujte tyto pokyny a bezpečnostní opatření, omezíte tak riziko zranění nebo nepříjemných pocitů.

### Zařízení používejte pouze v bezpečném prostředí

- Zařízení Gear VR for S6 vytváří působivé zážitky virtuální reality, které vás rozptýlí a zablokují vám výhled na skutečné okolí. Pro nejbezpečnější zážitky zůstaňte při používání zařízení Gear VR for S6 vždy sedět. Dávejte zvláštní pozor, abyste se při používání nebo okamžitě po používání zařízení Gear VR for S6 nenacházeli poblíž dalších osob, objektů, schodů, balkonů, oken, nábytku nebo dalších položek, do kterých můžete vrazit nebo je srazit na zem. Při používání zařízení Gear VR for S6 nemanipulujte s ostrými nebo jinak nebezpečnými předměty. Nikdy nenoste zařízení Gear VR for S6 v situacích, které vyžadují pozornost, jako je například chůze, jízda na kole nebo řízení.
- Zajistěte, abyste měli zařízení Gear VR for S6 na hlavě usazeno rovně a pohodlně a abyste viděli nezdvojený a zřetelný obraz.

- S používáním zařízení Gear VR for S6 nespěchejte a počkejte, až se mu vaše tělo přizpůsobí. Při prvních použitích zařízení Gear VR for S6 používejte pouze několik minut a dobu používání zvyšujte postupně, jak si budete na virtuální realitu přivykat. Abyste si zvykli na drobné rozdíly mezi pohyby ve skutečném světě a výsledným prožitkem ve virtuální realitě, při prvním použití virtuální reality se rozhlížejte.
- Příjemné zážitky z virtuální reality vyžadují nenarušené vnímání pohybu a rovnováhy. Zařízení Gear VR for S6 nepoužívejte, pokud jste unavení, potřebujete spát, jste pod vlivem alkoholu nebo drog, trpíte kocovinou, máte problémy se zažíváním, jste v emocionálním stresu nebo trpíte úzkostí nebo jste nachlazení, máte chřipku, bolesti hlavy, migrény nebo bolesti uší, jelikož zařízení může zvýšit vnímavost těchto negativních symptomů.
- Nepoužívejte zařízení Gear VR for S6 v jedoucím vozidle, například autě, autobusu nebo vlaku, jelikož by tak mohlo dojít ke zvýšení vnímavosti vůči negativním symptomům.
- Dělejte si alespoň 10 až 15 minutovou pauzu každých 30 minut, i když si nemyslíte, že to potřebujete. Každá osoba je jiná, takže pokud máte nepříjemné pocity, dělejte si pauzy častější a delší. Vy rozhodujete, co je pro vás nejlepší.

- Zařízení Gear VR for S6 může být vybaveno „průchozí“ funkcí, která umožňuje dočasně pozorovat okolí pro krátkou interakci se skutečným světem. V situaci, která vyžaduje pozornost nebo koordinaci, musíte vždy zařízení Gear VR for S6 vždy sundat.
- Pokud se zdá zařízení Gear VR for S6 horké, přestaňte ho používat. Delší kontakt s přehřátým zařízením může způsobit popáleniny.
- Nenoste zařízení Gear VR for S6 bez připojeného zařízení Samsung GALAXY S6.
- Poslech hlasitých zvuků může způsobit nevratné poškození sluchu. Hluk na pozadí a také neustálé vystavení vysokým úrovním hlasitosti dokáže způsobit, že zvuky se zdají být tišší, než ve skutečnosti jsou. Z důvodu působivé podstaty virtuální reality nepoužívejte zařízení Gear VR for S6 se zvukem o vysoké hlasitosti, abyste si zachovali povědomí o vašem okolí a omezili riziko poškození sluchu.

## Nepříjemné pocity

- Okamžitě přestaňte zařízení používat, pokud kdokoliv používající zařízení Gear VR for S6 prožije některé z následujících symptomů: záchvaty, ztráta vědomí, namáhání očí, záškuby očí nebo svalů, nedobrovolné pohyby, přizpůsobené, rozmazané nebo dvojité vidění nebo další zrakové abnormality, závratě, dezorientace, narušená rovnováha, narušená koordinace ruky a oka, nadměrné pocení, zvýšená tvorba slin, nevolnost, pocit malátnosti, nepříjemné pocity nebo bolesti hlavy hlavě nebo očí, ospalost, únava nebo další symptomy podobné mořské nemoci.
- Podobně jako u symptomů, se kterými se osoby setkají po vylodění z výletní lodi, tak i symptomy působení virtuální reality mohou přetrvávat a stát se výraznějšími hodiny po použití zařízení. Tyto symptomy následného použití mohou zahrnovat výše uvedené symptomy a také nadměrnou ospalost a sníženou schopnost provádět více úloh najednou. Tyto symptomy vás mohou vystavit zvýšenému riziku zranění, pokud se zapojujete do běžných činností ve skutečném světě.

- Neřídte, neovládejte stroje ani se nezapojujte do jiných vizuálně nebo fyzicky náročných činností, které mohou mít potenciálně vážné následky (např. činnosti, při kterých by působení symptomů mohlo vést k úmrtí, zranění osob nebo poškození majetku), nebo jiných činností, které mohou vyžadovat nenarušenou rovnováhu a koordinaci ruky a oka (například sport, jízda na kole apod.), dokud se ze všech symptomů plně nezotavíte.
- Nepoužívejte zařízení Gear VR for S6, dokud všechny symptomy na několik hodin zcela neustoupí. Před dalším použitím ověřte, zda máte zařízení Gear VR for S6 správně nakonfigurováno.
- Dbejte na typ obsahu, který jste používali před vznikem případných symptomů, protože můžete být náchylnější k výskytu symptomů na základě používání určitého obsahu.
- Pokud trpíte vážnými a/nebo trvalými symptomy, poraďte se s lékařem.

## **Zranění vlivem opakovaného namáhání**

Delší používání zařízení Gear VR for S6 a vstupních zařízení (např. ovladačů) může způsobit bolest ve svalu, kloubech nebo kůži. Pokud je libovolná část vašeho těla unavená nebo při hře bolí, nebo pokud cítíte symptomy, jako je svědění, tupost, pálení nebo zatuhlost, přestaňte hrát a před dalším hraním si na několik hodin odpočíte. Pokud během hraní nebo po něm trpíte některými z výše uvedených symptomů po dlouhou dobu nebo pokud se setkáte s jinými nepříjemnými pocity, přestaňte zařízení Gear VR for S6 používat a poraďte se s lékařem.

## **Rušení rádiových frekvencí**

Zařízení Gear VR for S6 může vysílat rádiové vlny, které mohou ovlivnit činnost blízké elektroniky, včetně kardiostimulátorů. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení, nepoužívejte zařízení Gear VR for S6 bez předchozí konzultace s lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

## **Zásah elektrickým proudem**

Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem dodržujte výstrahy níže.

- Neupravujte ani nerozebírejte žádné z dodaných komponent.
- Nepoužívejte zařízení Gear VR for S6, pokud jsou poškozeny kabely nebo viditelné odhalené dráty.

## **Poškození slunečním svitem**

Nenechávejte zařízení Gear VR for S6 na přímém slunečním světle. Vystavení přímému slunečnímu světlu může způsobit poškození zařízení Gear VR for S6 nebo okolních prostor.

# Úvodní informace

## Informace o zařízení Gear VR for S6

Zařízení Samsung Gear VR Innovator Edition for S6 (také nazývané jako Gear VR for S6) je zařízení virtuální reality, které se nasazuje na hlavu a poskytuje působivé zážitky pro širokou řadu uživatelů.

Když připojíte zařízení Samsung GALAXY S6 k zařízení Gear VR for S6, můžete si užívat 2D nebo 3D obsah a hrát hry spouštěním aplikací v zařízení Samsung GALAXY S6. Zařízení Gear VR for S6 používáte se zařízením Samsung GALAXY S6 a připojte ho k dalším zařízením, například hernímu ovladači nebo sluchátkům Bluetooth.



## Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Zařízení Gear VR for S6, horní řemínek na hlavu, hlavní popruh, pěnové polstrování, látka na čištění objektivů, brašna na přenášení a uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

## Rozvržení zařízení

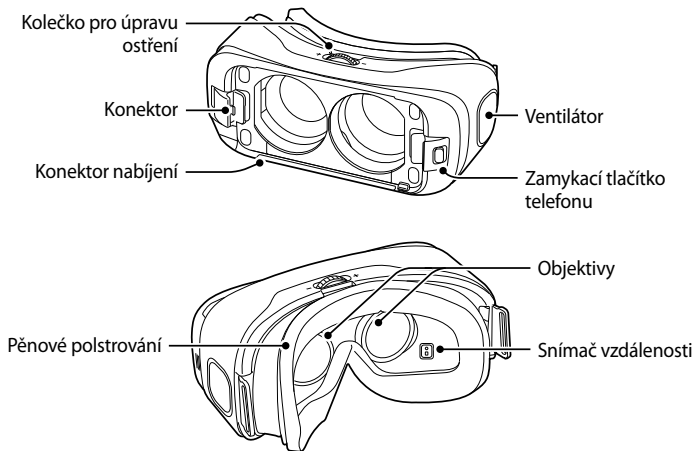

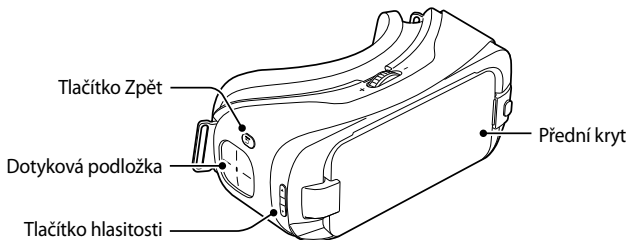

- Zajistěte, aby bylo sání vzduchu ventilátoru na levé straně zařízení Gear VR for S6 čisté a aby ho nic neblokovalo.
- Ventilátor může za provozu způsobovat hluk. To je normální a nemá to žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Gear VR for S6.
- Zařízení Gear VR for S6 nevyžaduje nabíjení, jelikož se nabíjí pomocí baterie zařízení Samsung GALAXY S6.







- Do konektoru nabíjení zařízení Gear VR for S6 můžete připojit nabíječku. Používejte pouze schválené USB kabely a 2A napájecí adaptéry společnosti Samsung.
  - Pokud budete používat zařízení Gear VR for S6 s připojenou nabíječkou, bude napájeno z nabíječky a nebude se používat baterie zařízení Samsung GALAXY S6. Pokud používáte obsah s vysokými nároky na výkon (více než 1 A) a je připojena nabíječka, zařízení Gear VR for S6 využije dva zdroje energie. V situacích s vysokými nároky na výkon je zařízení Gear VR for S6 napájeno nabíječkou a baterií zařízení Samsung GALAXY S6 zároveň.
  - Pokud je zařízení Gear VR for S6 odpojeno od nabíječky při používání zařízení Gear VR for S6, může být obraz na obrazovce dočasně neaktivní. Během této doby se obrazovka překalibruje a zařízení Gear VR for S6 nemusí rozpoznat pohyby hlavy.
  - Pokud se zařízení Gear VR for S6 nepoužívá s připojenou nabíječkou, bude se baterie zařízení Samsung GALAXY S6 nabíjet.



- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
- Po dokončení používání zařízení Gear VR for S6 znovu nasadte přední kryt.

## Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 <b>Zpět</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.</li> <li>• Stiskněte a podržte pro otevření menu Univerzální. Můžete si zobrazit stav zařízení Gear VR for S6 a konfigurovat nastavení.</li> </ul>
 <b>Hlasitost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím nastavíte hlasitost zařízení Gear VR for S6.</li> </ul>
 <b>Zámek telefonu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím oddělíte zařízení Samsung GALAXY S6 od zařízení Gear VR for S6.</li> </ul>
 <b>Kolečko pro úpravu ostření</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otočením zaostřete díky nastavení vzdálenosti mezi zařízením Samsung GALAXY S6 a objektivu zařízení Gear VR for S6.</li> </ul>

## Nošení zařízení Gear VR for S6



Nenasazujte si zařízení Gear VR for S6, když nosíte brýle. Mohli byste se zranit v obličeji. Pokud potřebujete optická skla, doporučujeme vám při používání zařízení Gear VR for S6 nosit kontaktní čočky.




- Zařízení Gear VR for S6 je kompatibilní pouze se zařízením Samsung GALAXY S6 a Samsung GALAXY S6 Edge.
- V zařízení Gear VR for S6 jsou nainstalovány tovární ochrany objektivů. Před použitím zařízení Gear VR for S6 odstraňte ochrany objektivů, abyste viděli čistě.
- Udržujte objektivy v čistotě a chraňte je před poškrábáním. Pokud se objektivy zašpiní nebo zamlží, očistěte je pomocí látky na čištění objektivů.




- Pěnové polstrování se může ušpinit, pokud máte při nošení zařízení Gear VR for S6 zpocenou tvář. Mohlo by dojít k poškození pěnového polstrování. Zajistěte, abyste při nošení zařízení Gear VR for S6 měli čistou a suchou tvář.
- Při sundávání zařízení Gear VR for S6 z hlavy se obrazovka zařízení Samsung GALAXY S6 uzamkne a dotyková podložka přestane fungovat.
- Když nemáte zařízení Gear VR for S6 na sobě, nepokládejte na snímač vzdálenosti uvnitř zařízení Gear VR for S6 žádné předměty. Mohlo by to způsobit aktivaci snímače vzdálenosti a vybití baterie zařízení Samsung GALAXY S6.




- 1 Umístěte hlavní popruh tak, aby se smyčka řemínku nacházela v horní části. Pak prostrčte oba konce hlavního popruhu skrz smyčku řemínku na zařízení Gear VR for S6 a upevněte konce pomocí suchého zipu.

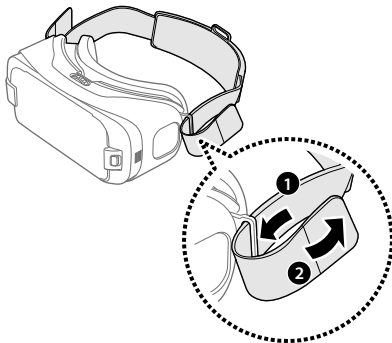


- 2 Připevněte hák na horní stranu předního rámu zařízení Gear VR for S6 a zatáhněte ho nahoru, dokud nezapadne na místo.

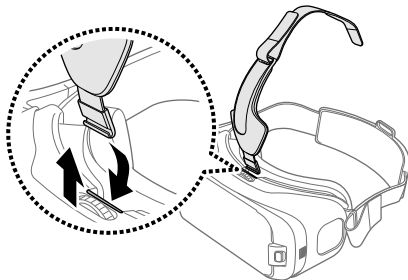


- 3 Posuňte konec horního řemínku na hlavu skrz smyčku řemínku na hlavním popruhu a upevněte ho pomocí suchého zipu.

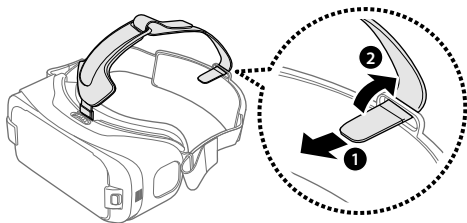

- 4 Stiskněte zamykací tlačítko telefonu a pak sejměte přední kryt.

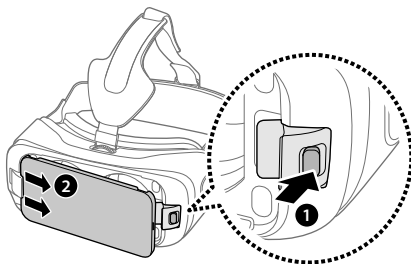

- 5 Připojte ke konektoru univerzální konektor zařízení Samsung GALAXY S6. Jakmile zařízení Samsung GALAXY S6 vydá zvuk, jemně na něj zatlačte, dokud nezapadne na místo.

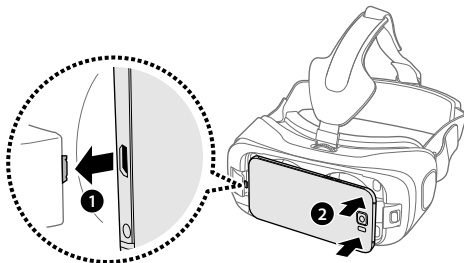




- Pevně zatlačte zařízení Samsung GALAXY S6 do zařízení Gear VR for S6, dokud nezapadne na místo. Pokud není zařízení Samsung GALAXY S6 bezpečně zajištěno, může se náhodně oddělit od zařízení Gear VR for S6 a poškodit se.
- Nevkládejte konektor do zařízení Samsung GALAXY S6 násilím. Mohlo by dojít k poškození konektoru.
- Při připojování nebo odpojování zařízení Samsung GALAXY S6 nepřekrčujte ani neohýbejte konektor zařízení Gear VR for S6. Mohlo by dojít k poškození konektoru.



Pokud při vložení konektoru do zařízení Samsung GALAXY S6 neslyšíte zvuk, zařízení Gear VR for S6 ho nemuselo rozpoznat. Znovu připojte zařízení, dokud neuslyšíte zvuk.

- 6 Nasadte si zařízení Gear VR for S6 na hlavu pomocí řemínků a umístěte si ho pohodlně na obličej.
- 7 Upravte délku horního řemínku přes hlavu a hlavního popruhu.

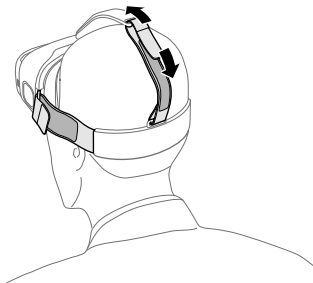



Při nošení zařízení Gear VR for S6 nechodte ani neřidte. Při používání zařízení Gear VR for S6 dávejte vždy pozor na své okolí, abyste nezranili sebe nebo jiné osoby.




- Noste zařízení Gear VR for S6 správně. Pokud budete zařízení Gear VR for S6 nosit nakloněné na jednu stranu, může to způsobit nepříjemné pocity.
- Pokud je obrazovka nakloněná, nastavte zařízení Gear VR for S6, dokud nebude obrazovka zobrazena správně.



## Oddělení zařízení


Po ukončení používání oddělte zařízení Samsung GALAXY S6 od zařízení Gear VR for S6. Stiskněte zamykací tlačítko telefonu a pak vyjměte zařízení Samsung GALAXY S6.

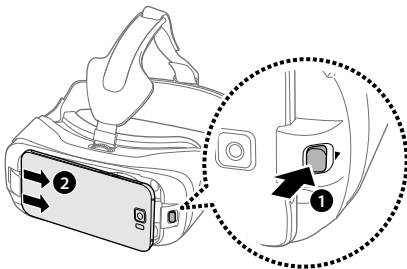

## Připojování sluchátek

Při používání zařízení Gear VR for S6 můžete k zařízení Samsung GALAXY S6 připojit sluchátka nebo sluchátka s funkcí Bluetooth. Sluchátka, nebo sluchátka s funkcí Bluetooth, se se zařízením Gear VR for S6 nedodávají. Další informace o připojování sluchátek s funkcí Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Samsung GALAXY S6.


Připojte sluchátka ke konektoru na sluchátka zařízení Samsung GALAXY S6.

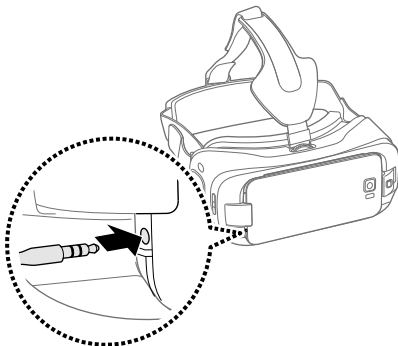

## Výměna pěnového polstrování

Pěnové polstrování můžete vyměnit, jelikož se jeho kvalita v čase zhoršuje. Případně ho můžete vyměnit za jiný typ pěnového polstrování, který vám bude pohodlně sedět na nose.

- 1 Oddělte pěnové polstrování od zařízení Gear VR for S6.

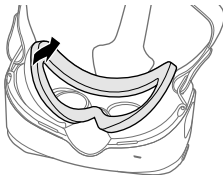

- 2 Zarovnejte náhradní pěnové polstrování na zařízení Gear VR for S6.
- 3 Přitiskněte pěnové polstrování jemně na své místo.



- Po výměně pěnového polstrování uchopte pevně zároveň pěnu a suchý zip a pomalu je oddělte. Pokud byste při odstraňování pěnového polstrování drželi pouze pěnu, mohlo by dojít k deformaci nebo roztržení pěnového polstrování.
- Nepoužívejte zařízení Gear VR for S6 bez pěnového polstrování. Bez pěnového polstrování nemusí zařízení Gear VR for S6 správně sedět na obličejí a může vám působit nepohodlí.

## Instalace softwaru zařízení Gear VR for S6

Chcete-li používat zařízení Gear VR for S6, musíte ručně nainstalovat software zařízení Gear VR for S6. Po prvním připojení zařízení Samsung GALAXY S6 k zařízení Gear VR for S6 se instalace softwaru spustí automaticky.



- Před instalací softwaru ověřte, zda je zařízení Samsung GALAXY S6 připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Způsob instalace nebo instalační obrazovky se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.

- 1 Připojte zařízení Samsung GALAXY S6 k zařízení Gear VR for S6.
- 2 Po hlasové výzvě k oddělení zařízení Samsung GALAXY S6 od zařízení Gear VR for S6 vyjměte zařízení Samsung GALAXY S6. Pak proveďte kroky 3-10 v zařízení Samsung GALAXY S6.
- 3 Klepněte na položku **Další**.
- 4 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání v licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) a klepněte na položku **Další**.
- 5 Přečtěte si výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti a klepněte na položku **Potvrdit**.
- 6 Klepněte na položku **Instalovat**.
- 7 Vyberte jazyk a klepněte na položku **Continue** → **Continue**. Jazyk můžete změnit později. (str. 54)
- 8 Klepněte na položku **Create Account** a vytvořte si účet Oculus podle pokynů na obrazovce.  
Pokud již účet Oculus máte, klepněte na položku **Log In** a přihlaste se k němu.

9 Klepněte na položku **Install Apps** a nainstalujte výchozí aplikace VR.

10 Připojte zařízení Samsung GALAXY S6 k zařízení Gear VR for S6. Nebo klepněte na položku **Browse Oculus Store** a spusťte aplikaci Oculus Store.

Po instalaci softwaru se aplikace Oculus Store zobrazí na obrazovce Aplikací zařízení Samsung GALAXY S6.



- Snímač vzdálenosti uvnitř zařízení Gear VR for S6 detekuje pozici vaší tváře. Po nasazení zařízení Gear VR for S6 se obrazovka odemkne a vy budete moci používat dotykovou podložku.
- 3D zážitky se mohou lišit v závislosti na vaší vizuální vnímavosti.
- Před použitím zařízení Gear VR for S6 deaktivujte v zařízení Samsung GALAXY S6 funkci zámku obrazovky.
- Pokud bude obrazovka při používání zařízení Gear VR for S6 nakloněná nebo zkosená, zařízení sundejte. Pak položte zařízení Gear VR for S6 na rovný povrch s objektivou směřujícími dopředu a kolečkem pro úpravu ostření na horní straně. Počkejte 5-7 sekund, než zařízení znovu použijete.

# Základy

## Používání dotykové podložky


Dotyková podložka se nachází na pravé straně zařízení Gear VR for S6. Dotykovou podložku použijete k výběru položek nebo ovládání zařízení Gear VR for S6.



Pokud nemáte zařízení Gear VR for S6 nasazeno, dotyková podložka nefunguje.


## Klepnutí

Chcete-li vybrat položku menu, klepněte na dotykovou podložku prstem.

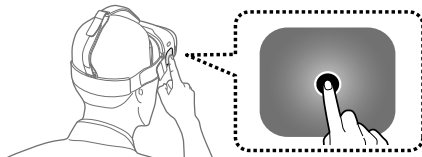


## Tažení

Chcete-li přejít na další položku, táhněte přes dotykovou podložku směrem dopředu.

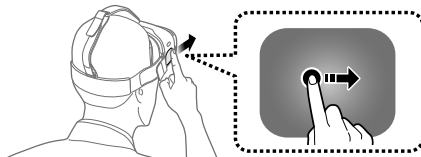


Chcete-li přejít na předchozí položku, táhněte přes dotykovou podložku směrem dozadu.

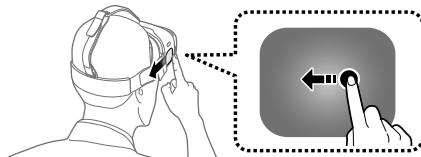




Chcete-li přejít na další položku, táhněte přes dotykovou podložku směrem dolů.

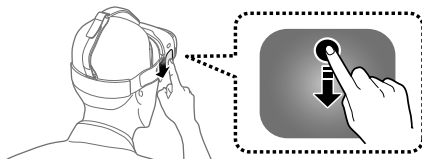

Chcete-li přejít na předchozí položku, táhněte přes dotykovou podložku směrem nahoru.

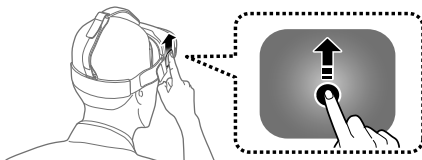


Některé aplikace nemusí podporovat akce tažení nahoru nebo dolů.

# Domovská obrazovka Oculus a obrazovka aplikace VR

## Domovská obrazovka Oculus

Domovská obrazovka Oculus je počátečním bodem pro otevírání aplikací a funkcí. Na domovské obrazovce Oculus můžete spouštět nebo stahovat aplikace VR.


Než se poprvé otevře domovská obrazovka Oculus, spustí se výukové video, ve kterém je vysvětleno, jak zařízení Gear VR for S6 bezpečně používat a ovládat. Přečtete si bezpečnostní výstrahy a dodržujete pokyny na obrazovce.

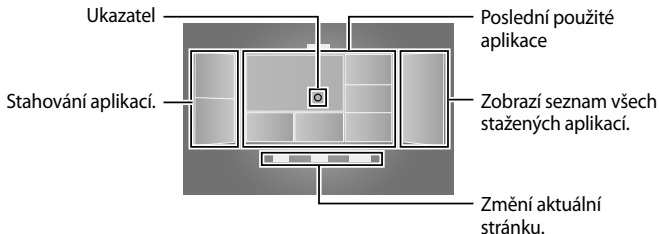

## Obrazovka aplikace VR


Aplikaci můžete spustit, zobrazit informace o aplikaci a další.

Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku **Library**. Přejděte na aplikaci a vyberte ⓘ, abyste pro danou aplikaci zobrazili informace a možnosti.

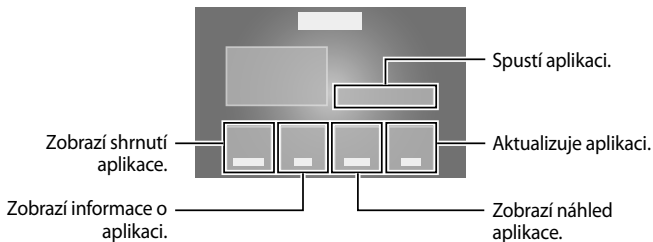

## Pohyb ukazatelem nebo obrazovkou

Zařízení Gear VR for S6 rozpoznává pohyby vaší hlavy. Když budete pohybovat hlavou libovolným směrem, bude se posouvat ukazatel nebo obrazovka.

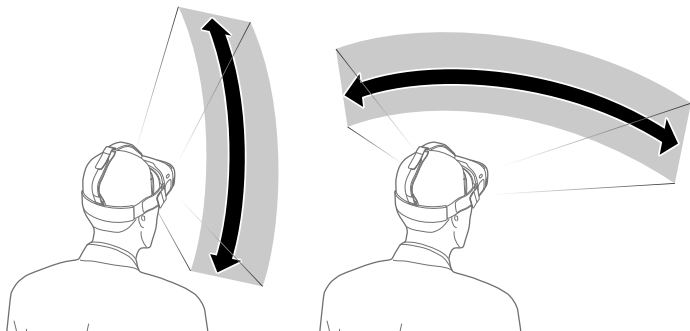

Ukazatel se nachází uprostřed obrazovky. Některé aplikace nemusí vždy ukazatel zobrazit.



## Výběr položek

Položky nebo aplikace můžete vybírat pohybem hlavy a pak klepnutím na dotykovou podložku. Následující příklad ukazuje kroky k výběru obrázku z aplikace VR Gallery.





Obrazovka, způsob výběru položky a ukazatel se mohou lišit v závislosti na používané aplikaci.


- 1 Na domovské obrazovce Oculus posuňte ukazatel na **Library** pohybem hlavy. Po zvýraznění okraje klepněte na dotykovou podložku a vyberte ho.

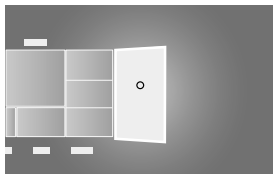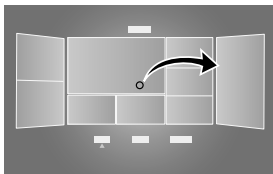

- 2 Pohybem hlavy posuňte ukazatel na tlačítko **VR Gallery** a pak je klepnutím na dotykovou podložku vyberte.
- 3 Pohybem hlavy posuňte ukazatel na tlačítko **Start** a pak aplikaci opakovaným klepnutím na dotykovou podložku spusťte.
- 4 Pohybem hlavy posuňte ukazatel na složku v seznamu. Po zvýraznění okraje složky klepněte na dotykovou podložku a vyberte ho.

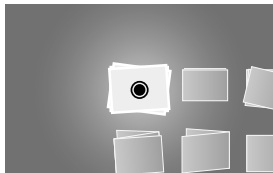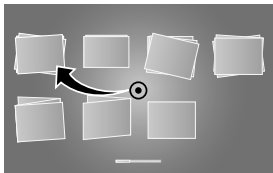

- 5 Pohybem hlavy posuňte ukazatel na obrázek v seznamu. Po zvýraznění okraje obrázku klepněte na dotykovou podložku a vyberte ho.

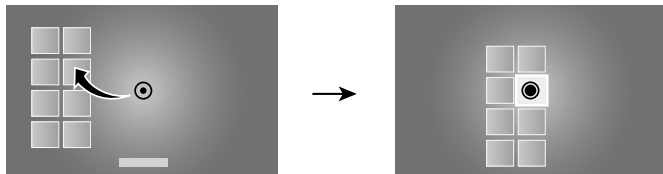

Po zobrazení obrázku můžete táhnout dozadu nebo dopředu přes dotykovou podložku a zobrazit další obrázky.

## Správa aplikací

### Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku **Library**. Přejděte na aplikaci, kterou chcete spustit, a vyberte tlačítko **Start**.

### Instalace aplikací

Aplikace VR můžete nainstalovat do zařízení Samsung GALAXY S6 po nasazení zařízení Gear VR for S6.

Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku **Store** nebo **Samsung** a pak vyberte aplikaci. Vyberte položku **FREE** nebo **INSTALL** a pak vyberte položku **Continue** a instalaci potvrďte.




- Při stahování aplikací pomocí placených sítí mohou být účtovány další poplatky.
- Aplikace VR můžete také nainstalovat do zařízení Samsung GALAXY S6 když nenosíte zařízení Gear VR for S6. (str. 53)



## Aktualizace aplikací

Výchozí aplikace a nainstalované aplikace můžete aktualizovat.

Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku **Library**. Přejděte do aplikace, kterou chcete spustit, a vyberte tlačítko .

## Přijímání hovorů

Pokud obdržíte hovor během používání zařízení Gear VR for S6, zobrazí se na obrazovce vyskakovací zpráva. Můžete si zobrazit informace o volajícím nebo hovor odmítnout.



Zařízení Samsung GALAXY S6 se může při používání se zařízením Gear VR for S6 zahřát více, než je obvyklé. K této situaci dochází, zvláště pokud používáte zařízení ke sledování videa nebo hraní her po delší dobu. Přijmutí volání, když je zařízení Samsung GALAXY S6 horké, může způsobit menší popáleniny tváře nebo ucha. Chcete-li se vyhnout popáleninám, vyjměte zařízení Samsung GALAXY S6 a počkejte na jeho ochlazení. Pokud musíte odpovědět na volání, i když je zařízení stále horké, připojte sluchátka nebo použijte hlasitý odposlech.



- Nemůžete přijímat volání a zároveň používat zařízení Gear VR for S6. Pro přijetí volání odpojte zařízení Samsung GALAXY S6 od zařízení Gear VR for S6 a volání přijměte.
- Zařízení Gear VR for S6 blokuje vyskakovací zprávy pro příchozí volání, pokud je aktivována funkce Nerušit. Vyskakovací zprávy můžete zapnout v menu Univerzální. (str. 51)

## Přijímání hovorů

- 1 Pokud máte příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce vyskakovací zpráva s informacemi o volajícím.
- 2 Sundejte zařízení Gear VR for S6.
- 3 Odpojte zařízení Samsung GALAXY S6 od zařízení Gear VR for S6.
- 4 Přijměte volání v zařízení Samsung GALAXY S6.



Po přijetí volání se aktuálně spuštěná aplikace VR zavře.

## Odmítnutí hovoru

- 1 Pokud máte příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce vyskakovací zpráva s informacemi o volajícím.
- 2 Táhněte zpět nebo vpřed přes dotykovou podložku a odmítněte volání.

## Zobrazení oznámení

Pokud používáte zařízení Gear VR for S6, můžete zkontrolovat obecná oznámení, například události, zprávy a budíky. Po přijetí oznámení se na obrazovce zobrazí vyskakovací zpráva. Chcete-li zobrazit další podrobnosti oznámení, zkontrolujte je v zařízení Samsung GALAXY S6 po odpojení od zařízení Gear VR for S6.



Zařízení Gear VR for S6 blokuje vyskakovací zprávy pro oznámení, pokud je aktivována funkce Nerušit. Vyskakovací zprávy můžete zapnout v menu Univerzální. (str. 51)

## Používání menu Univerzální

Menu Univerzální můžete používat ke konfiguraci nastavení pro zařízení Gear VR for S6. Také můžete zobrazit aktuální čas, zbývající úroveň nabití baterie a další možnosti.

Stiskněte a podržte tlačítko Zpět a otevřete menu Univerzální. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko Zpět.

- **Oculus Home:** Otevře domovskou obrazovku Oculus.
- **Záběr dopředu: Vypnuto / Záběr dopředu: Zapnuto:** Aktivuje nebo deaktivuje zadní fotoaparát zařízení Samsung GALAXY S6 a zobrazí okolí zařízení Gear VR for S6.
- **Přeorientovat:** Zarovná obrazovku s aktuálním směrem, kterým se díváte.
- **Nerušit: Vypnuto / Nerušit: Zapnuto:** Nastaví zařízení Gear VR for S6 na zapnutí nebo vypnutí vyskakovacích zpráv pro příchozí volání a oznámení.
- **Jas:** Nastaví jas obrazovky.

- **Režim Komfortu: Vypnuto / Režim Komfortu: Zapnuto:** Obnoví výchozí nastavení barev nebo použije nastavení teplých barev.



Tyto funkce nemusejí být u některých aplikací k dispozici.

# Aplikace


## Oculus Store

Spravuje aplikace pro zařízení Gear VR for S6 v zařízení Samsung GALAXY S6.

V zařízení Samsung GALAXY S6 otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Oculus**.

Když poprvé spustíte aplikaci Oculus Store, musíte se přihlásit k účtu Oculus. Klepněte na tlačítko **Log In** a přihlaste se. Pokud nemáte účet, klepněte na položku **Create Account** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro vytvoření účtu.


## Instalace aplikací

Klepněte na položku , vyberte kategorii a pak vyberte aplikaci. Klepněte na položku **FREE** nebo **INSTALL** a pak instalaci potvrďte pomocí tlačítka **Accept**.




Při stahování aplikací pomocí placených sítí mohou být účtovány další poplatky.


## Odinstalování aplikací

Klepněte na položku  → **Library**. Potáhněte doleva nebo doprava a vyberte kategorii, přejděte do aplikace, kterou chcete odinstalovat a pak klepněte na položku **UNINSTALL**.



Pokud dojde k odinstalaci aplikace omylem, můžete ji přeinstalovat. Klepněte na položku  → **Library**, potáhněte doleva nebo doprava a vyberte kategorii, přejděte na aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat a pak klepněte na položku **INSTALL**.

## Nastavení jazyka

Chcete-li změnit jazyk, klepněte na položku  → **Settings** → **Language** a pak vyberte jazyk.



Vybraný jazyk se použije pouze v aplikaci Oculus Store a zařízení Gear VR for S6, nedojde ke změně jazyka použitého v zařízení Samsung GALAXY S6.

## Oculus Cinema

Užívejte si videa na obrazovce ve vlastním virtuálním kině.

- 1 Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku **Library**.
- 2 Přejděte na položku **Oculus Cinema** a vyberte aplikaci.
- 3 Vyberte **Start**.
- 4 Vyberte kategorii obrazovky.

Videa se seřadí podle typu obrazovky.

- **Krátké filmy:** Zobrazí nebo stáhne bezplatná videa pro Oculus, která jsou optimalizována pro standardní obrazovku.
- **Moje videa:** Zobrazí video uložené v zařízení Samsung GALAXY S6 na standardní obrazovce.





- 5 Vyberte video, potom vyberte položku **Přehrát**.





- Při prohlížení videa na standardní obrazovce můžete změnit své okolí.
- Po dokončení přehrávání videa se po několika sekundách automaticky přehraje další video.

Při sledování videí můžete ovládat přehrávání videí. Klepněte na dotykovou podložku a použijte následující funkce:

-  : Pozastavení a obnovení přehrávání.
-  : Zobrazí seznam videí.

## VR Gallery





Zobrazí snímky a videa ze zařízení Samsung GALAXY S6.

Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku **Library**. Přejděte na položku **VR Gallery**, vyberte aplikaci, potom vyberte položku **Start**.

### Přehrávání videí

Vyberte složku videa. Vyberte video, které chcete sledovat, a vyberte položku .

Při sledování videí můžete ovládat přehrávání. Klepněte na dotykovou podložku a použijte následující funkce:

-  / : Pozastavení a obnovení přehrávání.
-  / : Přechod na předchozí nebo následující video.

Pro převíjení videa zpět potáhněte přes dotykovou podložku směrem dozadu.

Pro rychlý posun videa vpřed potáhněte přes dotykovou podložku směrem vpřed.

## Zobrazení snímků

Vyberte složku se snímky a vyberte snímek.

Pro zobrazení předchozího snímku potáhněte přes dotykovou podložku směrem dozadu.

Pro zobrazení dalšího snímku potáhněte přes dotykovou podložku směrem dopředu.

Chcete-li zvětšit velikost snímku , potáhněte po dotykové podložce nahoru.

Chcete-li zmenšit velikost snímku , potáhněte po dotykové podložce dolů.

Chcete-li spustit prezentaci od právě prohlíženého snímku, klepněte na položku **Play slideshow**.



Dvakrát stiskněte tlačítko Zpět a zarovnejte obrazovku s aktuálním směrem pohledu.

## Oculus 360 Videos

Prohlížejte si panoramatická videa ve 360 stupních.

- 1 Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku **Library**.
- 2 Přejděte na položku **Oculus 360 Videos** a vyberte aplikaci.
- 3 Vyberte **Start**.
- 4 Vyberte video. Otáčejte hlavou a prohlížejte si panoramatická videa.

Při prohlížení videa můžete klepnout na dotykovou podložku a použít následující funkce:

-  : Zobrazí seznam videí.
-  : Restartuje aktuální video.

## Oculus 360 Photos

Prohlížejte si panoramatické snímky ve 360 stupních.

- 1 Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku **Library**.
- 2 Přejděte na položku **Oculus 360 Photos** a vyberte aplikaci.
- 3 Vyberte **Start**.
- 4 Potáhněte přes dotykovou podložku směrem nahoru nebo dolů a vyberte kategorii snímku.
- 5 Vyberte snímek. Otáčejte hlavou a prohlížejte si panoramatický snímek.

Při prohlížení snímku můžete klepnout na dotykovou podložku a použít následující funkce:

- (★): Nastaví snímek jako oblíbenou položku.
- (☰): Zobrazí seznam snímků.

Pro zobrazení předchozího snímku potáhněte přes dotykovou podložku směrem dozadu.

Pro zobrazení dalšího snímku potáhněte přes dotykovou podložku směrem dopředu.

# Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Pokud níže uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## **Domovská obrazovka zařízení Oculus se nezobrazí, když je zařízení Samsung GALAXY S6 připojeno k zařízení Gear VR for S6**

- Ujistěte se, že je zařízení Samsung GALAXY S6 správně připojeno k zařízení Gear VR for S6.
- Ujistěte se, že je zařízení Samsung GALAXY S6 zapnuté.
- Ujistěte se, že byla provedena instalace softwaru pro zařízení Gear VR for S6 do zařízení Samsung GALAXY S6. (str. 35)
- Ujistěte se, že je baterie zařízení Samsung GALAXY S6 plně nabitá.

## **Zařízení Samsung GALAXY S6 je na dotyk horké**

Pokud používáte aplikace, které vyžadují větší množství energie, než je obvyklé, nebo pokud používáte aplikace v zařízení po delší dobu, zařízení Samsung GALAXY S6 může být na dotyk horké. Pokud zařízení Gear VR for S6 zjistí vysokou teplotu, zobrazí se na obrazovce výstraha, že máte přestat používat zařízení Gear VR for S6 a počkat na jeho ochlazení. Přestaňte používat zařízení Gear VR for S6, dokud se zařízení Samsung GALAXY S6 neochladí, a pak pokračujte v používání. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Samsung GALAXY S6.

## **Obraz na displeji vypadá nakloněný nebo zkosený**

Sejměte zařízení Gear VR for S6 a položte ho na rovné místo s objektivou směřujícími dopředu a kolečkem pro úpravu ostření na horní straně. Počkejte 5-7 sekund, než zařízení znovu použijete.

## Obraz na displeji se náhodně pohybuje

Zařízení Gear VR for S6 může být ovlivněno magnetickým rušením způsobovaným přístroji, jako jsou počítače, televizory nebo elektrické kabely. Vyhněte se používání zařízení Gear VR for S6 v oblastech zasažených magnetickým rušením.

## Obrazovka je rozostřená

- Ověřte, zda máte zařízení Gear VR for S6 správně umístěné na tváři.
- Otáčejte kolečkem pro úpravu ostření, dokud obrazovka nevypadá ostře.

## Obraz na displeji se třese

- Odpojte zařízení Samsung GALAXY S6 od zařízení Gear VR for S6 a znovu ho připojte.
- Restartujte zařízení Samsung GALAXY S6.



## **Herní ovladač nebo sluchátka s funkcí Bluetooth nejsou připojena**

- Ověřte, zda je zařízení s funkcí Bluetooth připojeno k zařízení Samsung GALAXY S6.
- Ověřte, zda se zařízení Samsung GALAXY S6 a zařízení s funkcí Bluetooth nacházejí v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Ověřte, zda je baterie připojovaného zařízení s funkcí Bluetooth plně nabitá.

# Bezpečnostní informace

**Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než ho začnete používat.**

**Používejte zařízení pouze pro zamýšlený účel.**

**Neupouštějte nabíječku ani zařízení na zem a nevystavujte je nárazům.**

**Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.**

Prach nebo cizí materiály mohou způsobit poruchu zařízení.

**Nedovoľte styk konektoru zařízení s vodivými látkami, například kapalinou, prachem, kovovými pilinami a tuhým v tužkách.**

Styk s vodivými látkami může způsobit zkrat nebo korozi konektoru a vést k výbuchu, požáru nebo poškození zařízení.

**Do zařízení nekousejte ani ho nežmoulejte v ústech.**

Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.

**Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.**

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

**Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.**

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

**Udržujte zařízení v suchu.**

Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.

**Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou.**

**Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.**

Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.

**Nedívejte se přímo do jasného světla, když nosíte zařízení bez vloženého mobilního zařízení. Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.**

**Nepoužívejte zařízení, pokud dojde k chybě. Kdybyste zařízení používali po výskytu chyb, mohlo by to vést k nepříjemným pocitům nebo zranění osob.**

Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici, na letišti ani v autě, kde mohou působit rádiové vlny. Mohlo by dojít k poruše zařízení a ke zranění nebo poškození majetku.

**Při připojování zařízení k dalším zařízením pomocí funkce Bluetooth se, pokud je to možné, vyhybejte používání zařízení ve vzdálenosti do 15 cm od kardiostimulátorů, jelikož zařízení může kardiostimulátory rušit.**

**Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.**



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli hudbu.
- Dbejte na to, aby se kabel sluchátek neomotal kolem blízkých objektů.

**Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.**

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

**Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.**

Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

**Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.**

Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanešte je do servisního střediska Samsung.

**Při čištění zařízení mějte na paměti následující.**

- Otřete zařízení a jeho objektivy čistou měkkou látkou nebo bavlněným tampónem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnější strany zařízení.
- Neomývejte pěnové polstrování. Mohlo by dojít k poškození pěnového polstrování.

**Manipulaci se zařízením a nabíječkou a jejich likvidaci provádějte opatrně.**

- Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.

**Toto zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaný personál.**

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

## Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

# Prohlášení o shodě

## Podrobnosti o produktu

Pro následující

Produkt: Chytré přenosné zařízení

Model(y): SM-R321



## Prohlášení o shodě a platné normy

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený produkt je ve shodě se základními požadavky směrnice elektromagnetické kompatibility (2004/108/ES) podle použití norem:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.

## Zástupce v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2015.03.04

(Místo a datum vydání)

Stephen Colclough / Zástupce v EU

(Jméno a podpis oprávněné osoby)

\* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresu nebo telefonní číslo servisního střediska Samsung naleznete na záručním listě nebo se obraťte na prodejce, kde jste produkt zakoupili.